


КАВОМОЛКА БЕЗДРОТОВА ЕЛЕКТРИЧНА DYXON MEGAGRIND 155

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

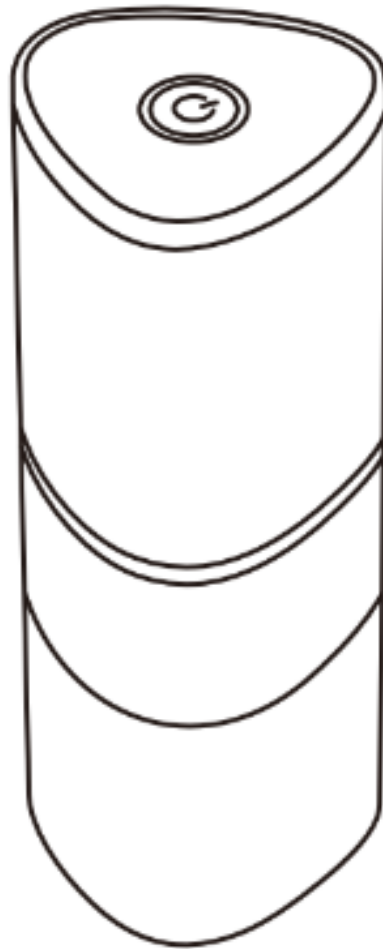

duxon

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Незалежно від того, чи вмикається пристрій, зарядіть його протягом 2 годин перед першим використанням.

2. Два режими помелу:


- Швидко натисніть на перемикач один раз, кавомолка почне молоти каву, доки не будуть перемелені всі кавові зерна, після чого, автоматично припинить роботу.
- Натисніть на перемикач і утримуйте його протягом 3 секунд, пристрій почне молоти каву та зупиниться через 3 хвилини.
- Обидва режими помелу можна зупинити в будь-який момент, натиснувши на перемикач.

3. Якщо кавові зерна не змелені повністю, а пристрій зупинив помел, перевірте, можливо відбувається одна з наведених нижче ситуацій:

- Недостатньо заряду батареї: просто підзарядіть пристрій, і його знову можна буде використовувати в звичайному режимі.
- Сторонні предмети в складі зерен: спочатку видаліть сторонні предмети, а потім знову запустіть пристрій.
- Якщо жодна з наведених вище ситуацій не підходить: перемкніть режим помелу, для цього тривало натисніть перемикач протягом 3 секунд, і кавомолка почне помел, потім зупиниться через 3 хвилини. Також ви можете натиснути перемикач, щоб зупинити помел в будь-який час.



Вийміть верхню частину пристрою, щоб відкрити контейнер для зерен.

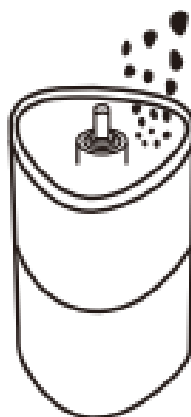

Засипте кавові зерна у середину. Ми рекомендуємо заповнювати контейнер зернами лише на 80%, щоб забезпечити ефективне подрібнення.



Встановіть верхню частину пристрою в правильному напрямку та закрийте відсік для зерен.

РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ПОМОЛУ



Ручка регулювання помелу розташована в нижній частині пристрою. Поверніть середню частину проти годинникової стрілки, ручка регулювання знаходиться внизу. Для дрібнішого помелу - поверніть ручку за годинниковою стрілкою, для більш грубого помелу - проти годинникової стрілки.

ДОГЛЯД ЗА ПРИСТРОЄМ

- Очистіть зовнішню частину кавомолки м'якою вологою тканиною. Ніколи не занурюйте пристрій у воду;
- Зберігайте кавомолку у сухому місці.

РОБОТА ПРИСТРОЮ ТА ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА




Натисніть кнопку, щоб розпочати помел. Під час роботи індикатор горітиме синім кольором.



Він зупиниться автоматично, коли кавові зерна всередині закіняться, а також, його можна зупинити, натиснувши кнопку.




У бічній верхній частині є отвір Type-C для заряджання.

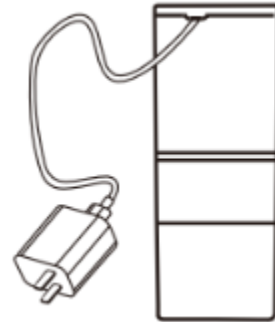

Поки кавомолка заряджається, індикатор горить червоним, після повного заряджання він загориться синім.



Пристрій можна заряджати від розетки.

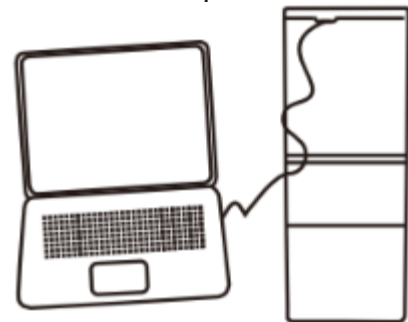

або навіть за допомогою ноутбука.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: MEGAGRIND 155
Потужність: 13 Вт
Ємність: 155 мл
Напруга акумулятора: 3,7 В
Зарядна напруга: 5 В/1 А
Ємність акумулятора: 1200 mAh

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Пристрій не заряджається	<ol style="list-style-type: none">1. Перевірте, чи правильно під'єднаний зарядний кабель;2. Перевірте, чи не пошкоджений акумулятор.
Двигун пристрою не працює	Перевірте, <ol style="list-style-type: none">1. Чи заряджений пристрій;2. Чи немає в складі зерен сторонніх речовин;3. Чи коректно встановлені частини пристрою.
Короткий час роботи двигуна	<ol style="list-style-type: none">1. Недостатній заряд акумулятора, будь ласка, зарядіть пристрій.

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

Контакти, на території України

+38044 362-19-13

+38067 442-65-33

Час роботи:

Понеділок-П'ятниця 10:00-18:00, Субота-Неділя Вихідний!



DYXON Limited, The Finsbury Business Centre, 40 Bowling Green Ln, Farringdon, London EC1R 0NE, GB