

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Вітаємо Вас із придбанням виробу торгівельної марки LIBERTON. Ми впевнені, що наші вироби будуть вірними й надійними помічниками у Вашому домашньому господарстві.

Не піддавайте пристрій різким перепадам температур. Різка зміна температури (наприклад, внесення пристрою з морозу в тепле приміщення) може викликати конденсацію вологи всередині пристрою та порушити його працездатність при вмиканні. Пристрій повинен відстоятися в теплому приміщенні не менше ніж 1,5 години. Введення пристрою в експлуатацію після транспортування проводити не раніше, ніж через 1,5 години після внесення його в приміщення.

Перед використанням електроприладу уважно прочитайте дану інструкцію з експлуатації.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Під час використання пристрою дотримуйтесь основних заходів безпеки:

1. Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте ці інструкції та збережіть їх для подальшого використання.
2. Цей прилад можуть використовувати діти у віці від 8 років та особи з обмеженими фізичними, чуттєвими або розумовими можливостями або з недостатністю досвіду й знань, якщо вони перебувають під постійним наглядом або їх проінструктовано щодо безпечного використання приладу та вони зрозуміють можливі небезпеки.
3. Не занурюйте пристрій, будь-яку його частину або кабель у воду або інші рідини, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом.
4. Будьте особливо уважні, якщо пристрій використовується дітьми або поблизу них.
5. Не залишайте увімкнутий пристрій без нагляду.
6. Завжди використовуйте пристрій на сухій рівній поверхні.
7. Не використовуйте пристрій за межами приміщень.
8. Завжди відключайте пристрій від електромережі, якщо ви його не використовуєте, а також перед його чищенням.
9. Не використовуйте пристрій, якщо він має ознаки пошкоджень або не працює належним чином. Зверніться до спеціаліста з технічного обслуговування авторизованого

сервісного центру, оскільки для ремонту пристрою потрібні спеціальні інструменти.

10. З метою безпеки регулярно перевіряйте кабель живлення на наявність будь-яких пошкоджень. У разі виявлення навіть незначних пошкоджень необхідно звернутися до спеціаліста з технічного обслуговування авторизованого сервісного центру для ремонту пристрою.

11. Слідкуйте, щоб кабель не звисав із краю столу або стільниці й не торкався гарячих поверхонь. Перш ніж прибрати пристрій на тривале зберігання, дайте йому повністю охолонути та обмотайте кабель навколо його основи.

12. Не торкайтеся гарячих поверхонь, не накривайте пристрій, поки він не охолоне повністю.

13. Не розміщуйте пристрій на плиті, духовій шафі та мікрохвильовій печі або поблизу них.

14. Не використовуйте для чищення пристрою абразивні засоби, агресивні очищувачі або засоби для чищення духових шаф.

15. Навколо пристрою завжди має бути достатньо місця для належної вентиляції. Не розміщуйте пристрій поряд із занавісками, шпалерами, одягом, кухонними рушниками або будь-якими іншими легкозаймистими матеріалами. Не розміщуйте пристрій на поверхнях, чутливих до впливу тепла, або використовуйте спеціальні підставки.

16. Цей пристрій призначено для використання в:

- кухонних зонах магазинів, офісів тощо;

- будинках, господарських будівлях;
 - готелях, мотелях, хостелах тощо.
1. Слідкуйте, щоб діти не гралися з пристроєм.
 2. Не використовуйте пристрій без лотка для крихт. Регулярно очищуйте лоток для крихт. Слідкуйте, щоб у ньому не накопичувалися крихти.
 3. Не використовуйте пристрій для нагрівання продуктів, що містять цукор, джем або варення.
 4. Під час роботи поверхня пристрою може сильно нагріватися.
 5. Якщо кабель живлення пошкоджено, зверніться до виробника або працівника авторизованого сервісного центру для його заміни.
 6. Хліб може підгоріти. Не використовуйте тостер поряд із занавісками або іншими легкозаймистими матеріалами.
 7. Цей пристрій не призначено для використання особами (зокрема дітьми) із обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або яким бракує досвіду та знань, за винятком випадків, коли їх контролює або їм дала вказівки щодо безпечного використання пристрою особа, відповідальна за їхню безпеку. Слідкуйте, щоб діти не гралися з пристроєм.
 8. Ніколи не залишайте ввімкнутий пристрій без нагляду!

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ніколи не намагайтеся витягнути тости з увімкненого тостера за допомогою ножа або будь-якого іншого предмета, оскільки контакт металевого предмета з нагрівальним елементом, що перебуває під напругою, може стати причиною ураження електричним струмом.


Дайте пристрою охолонути, відключіть його від електромережі й обережно дістаньте хліб.

УВАГА! тільки для побутового використання

Даним знаком, позначена поверхня що може бути гарячою!
Її слід торкатися з обережністю.

ОПИС ПРИСТРОЮ

1. Корпус пристрою
2. Знімний піддон для крихт
3. Слот для тостів
4. Важіль підсмажування
5. Кнопка «Стоп» та регулятор ступеня обсмажування

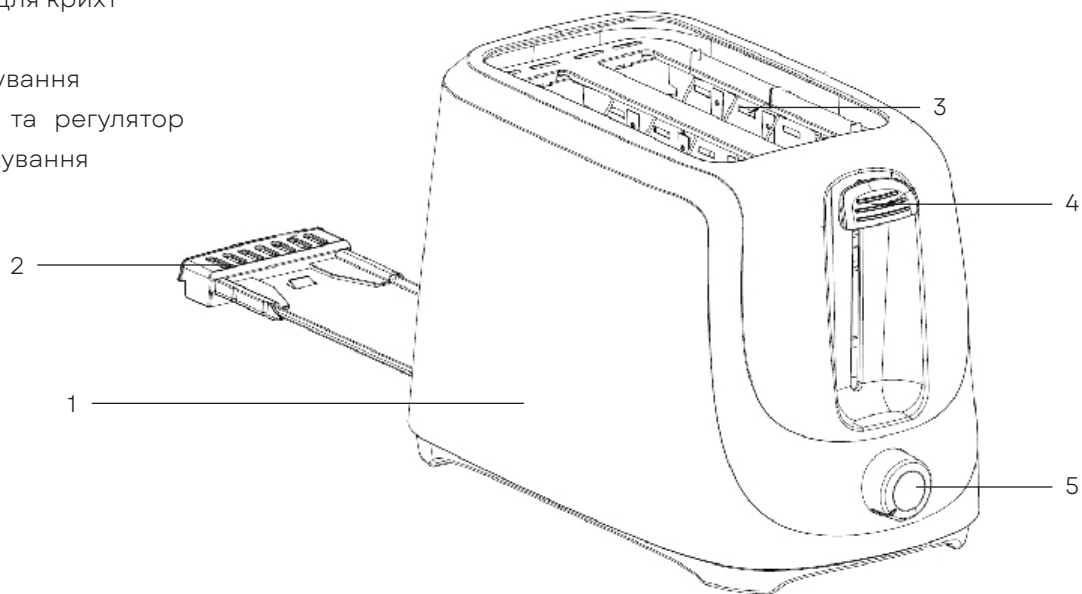

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Встановіть тостер на рівну горизонтальну термостійку поверхню на відстані щонайменше 10 см від стін та краю столу. Зверху має бути вільний простір на висоту не менше 50 см. Підключіть тостер до мережі електроживлення. Встановіть регулятор ступеня обсмажування на максимум, потім натисніть на важіль підсмажування, щоб увімкнути нагрівання. У процесі нагрівання тостеру може виділятися специфічний запах, так як йде обгорання нагрівального елемента. Коли тостер вимкнеться, зачекайте 2-3 хвилини, щоб тостер трохи охолонув, а потім повторіть процедуру прогріву ще 2 рази. Після цього тостер готовий до експлуатації.

ПРИГОТУВАННЯ ТОСТІВ

1. Перед використанням переконайтеся, що знімний піддон для крихт повністю встановлений на місце.
2. Вставте штепсельну вилку у відповідну розетку й увімкніть пристрій.
3. Помістіть шматочки хліба в слоти для тостів.
4. Виберіть бажаний ступінь підсмажування тостів за допомогою спеціального поворотного регулятора ступеня підсмажування (1 – мінімальний ступінь підсмажування, 6 – максимальний ступінь підсмажування). Під час першого використання тостера рекомендуємо використовувати ступінь підсмажування 3.
5. Натисніть важіль підсмажування до упору вниз, щоб він зафіксувався. Почнетися процес підсмажування. Примітка: важіль опускається, лише коли пристрій підключено до мережі.
6. Коли тости приготуються, тостер автоматично вимкнеться. Ви можете будь-коли зупинити процес

підсмажування, натиснувши кнопку «Стоп».

ПРИГОТУВАННЯ ТОСТІВ

за допомогою регулятора ступеня обсмажування налаштовується час обсмажування тостів у межах від 1 до 6. 1 означає мінімальний час та легке (світле) обсмаження, 6 – максимальний час і сильне (темне) обсмаження.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Регулярно (не рідше ніж раз на тиждень) очищайте тостер і видаляйте з нього крихти. Перед чищенням відключіть пристрій від електромережі. Дайте пристрою охолонути. Витягніть з-під пристрою піддон для крихт і видаліть крихти. Протріть лоток вологою тканиною та дайте йому повністю висохнути, перш ніж встановити його на місце. Корпус тостера достатньо протерти вологою тканиною.

Використовувати гострі предмети або абразивні засоби для чищення заборонено.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Найменування	Кількість
Тостер	1 шт
Керівництво з експлуатації	1 шт
Гарантійний талон	1 шт

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	LET-5704
Потужність, Вт:	700
Кількість відділень:	2
Кількість режимів обсмажування:	6
Матеріал корпусу:	пластик
Розмір тоста, мм:	100x100
Автовимкнення:	так
Підігрівання:	ні
Розморожування:	ні
Знімний піддон для крихт:	так
Напруга, В/Гц:	220-240, ~50/60

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія має силу при дотриманні наступних умов:

1. Правильне і чітке заповнення гарантійного талона з зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
2. наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
3. Компанія залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
4. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
5. Не підлягають гарантійному ремонту виробу дефектами, що виникли унаслідок:
 - механічних пошкоджень;
 - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;
 - неправильного встановлення, транспортування;
 - стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.),
 - а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
 - попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
 - ремонту або внесення конструктивних змін не вповноваженими особами;
 - використання приладу в професійних цілях;
 - відхилень від Державних технічних стандартів живлячих, телекомунікаційних і кабельних мереж;
 - при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

Дійсна гарантія не обмежує законних прав споживача, передбачених чинним законодавством.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії що до якості виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібно-торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- Виріб не має гарантійного талона.
- Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з

порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);

- неправильними монтажними та/або пуско-налагоджувальними роботами;
- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ



Цей символ на упаковці позначає, що даний виріб не повинен підлягати утилізації разом з іншими побутовими відходами згідно з нормами ЄС. Щоб уникнути можливого негативного впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей, спричиненого неправильною утилізацією, необхідно віднести використаний виріб в точку збору та утилізації електрообладнання або звернутися до продавця виробу.

Строк експлуатації - 3 роки.

Актуальна інформація та новини Liberton:

Liberton.ua



Facebook



Instagram



Telegram



Youtube



Кожного місяця розігруємо ПОДАРУНКИ серед наших підписників.
Встигни прийняти участь і ти!

Виробник залишає за собою право вносити технологічні та візуальні зміни в прилад без додаткового повідомлення.

Характеристики виробу можуть бути замінені компанією LIBERTON.

Завод-виробник:

Гуандун Сінбао Електрикал Енлаіенс Холдінг Ко., ЛТД. Адреса: Сауз Зенгже Родд, Лейлю, Шунде, Фошань, Гуандун, Китай

Прилад відповідає вимогам ДСТУ.