

Інструкція з використання FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO) Jeweller

Оновлено 2 Травня, 2023



FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO) Jeweller — бездротовий пожежний датчик із вбудованою сиреною. Призначений для встановлення у приміщеннях. Визначає дим, підвищення температури, а також небезпечний рівень концентрації CO (чадного газу).

Доступний у двох модифікаціях: із незмінними батареями (має **SB** у назві), які працюють до 10 років, та зі змінними (має **RB** у назві) — працюють до 7 років.



Перелік сумісних хабів і ретрансляторів [доступний за посиланням](#).


Датчик працює у складі системи безпеки Ajax, зв'язуючись із хабом через захищений радіопротокол [Jeweller](#). Дальність зв'язку з хабом за відсутності перешкод — до 1700 метрів.

Придбати FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO)



Також доступні версії датчика з іншими комбінаціями сенсорів. Всі пожежні датчики Ajax [доступні за посиланням](#).


Функціональні елементи

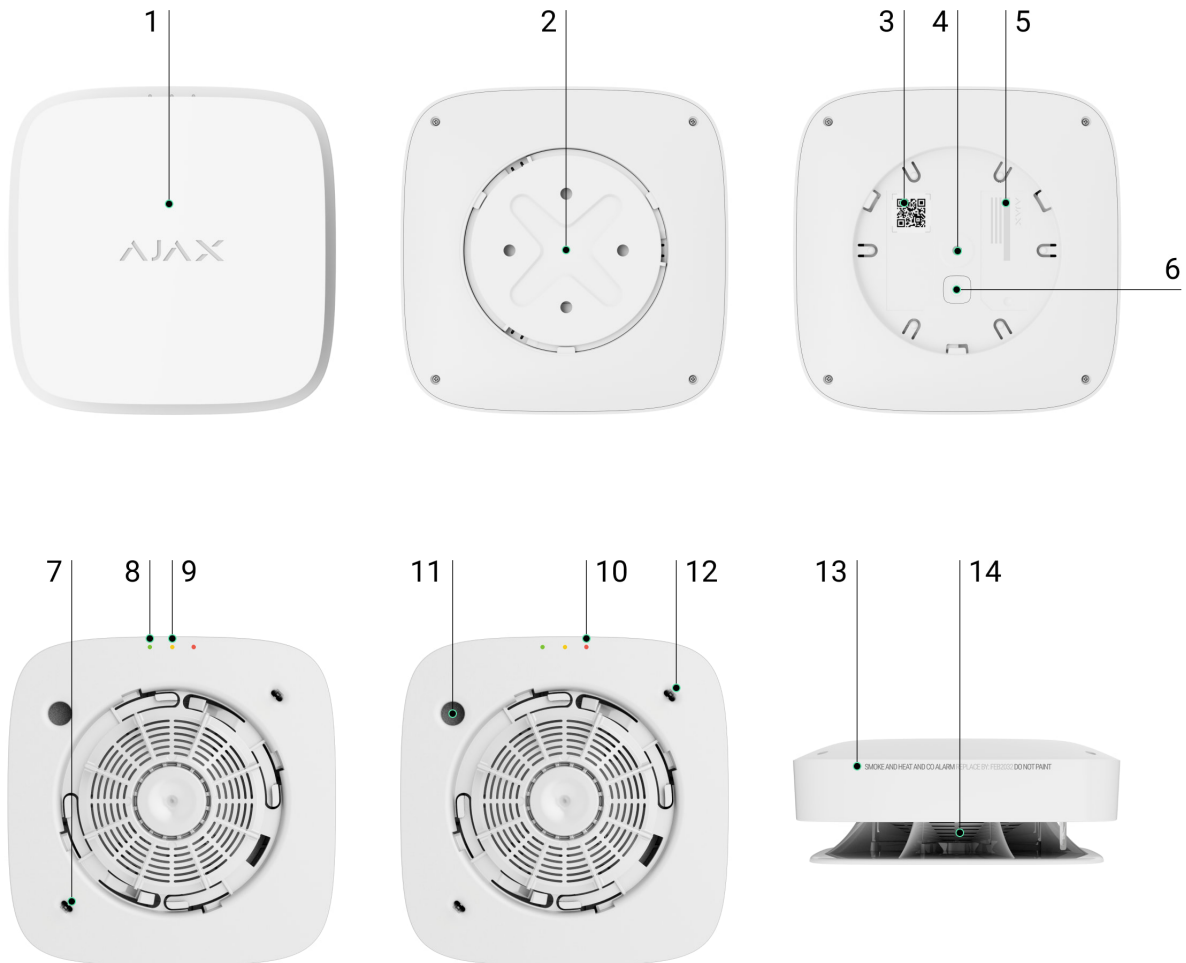

1. Передня панель датчика з кнопкою Тест/Глушіння. Щоб активувати кнопку, натисніть центральну частину панелі.
2. Кріпильна панель SmartBracket. Щоб зняти панель, проверніть її проти годинникової стрілки.
3. QR-код та ідентифікатор (серійний номер) пристрою. Використовується для під'єднання датчика до системи безпеки Ajax.
4. Кнопка тампера. Спрацьовує в разі спроби відірвати датчик від поверхні або зняти з кріпильної панелі.

5. Інформація про сертифікацію датчика.
6. Кнопка ввімкнення/вимкнення.
7. Перший термістор. Відповідає за виявлення небезпечної температури.
8. Зелений світлодіодний індикатор.
9. Жовтий світлодіодний індикатор.
10. Червоний світлодіодний індикатор.
11. Сирена.
12. Другий термістор. Відповідає за виявлення небезпечної температури.
13. Інформація про дату закінчення терміну служби датчика.
14. Кришка камери диму.

Принцип роботи



00:00

00:12

FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO) – бездротовий пожежний датчик, призначений для встановлення всередині приміщень. Доступний у двох модифікаціях:

- З незмінними батареями. Такий датчик має **SB** у назві. Строк роботи від незмінних батарей 10 років. Після розрядження батарей датчик замінюють новим.
- Зі змінними батареями. Такий датчик має **RB** у назві. Термін роботи від попередньо встановлених батарей до 7 років. Коли батареї

розрядяться, їх можна замінити новими.

Як замінити батареї у FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO)

Датчик оснащено сиреною (п'єзоелектричним зумером) для звукового сповіщення про тривоги та події гучністю до 85 дБ (на відстані 3 метри від датчика). Датчик завжди активний, тому реагує на пожежу 24/7, незалежно від режиму охорони системи.

Тривогу за задимленням/підвищенням температури легко відрізнити від тривоги через високу концентрацію CO завдяки різним звуковим та світлодіодним індикаціям. Докладніше ознайомитися з видами індикації тривоги та подій датчика можна в розділі опису індикації.

FireProtect 2 захищений двома тамперами. Перший тампер контролює зняття датчика з кріпильної панелі SmartBracket: датчик реагує світлодіодною індикацією та надсилає сповіщення користувачам у застосунки Ajax і на пульт моніторингу охоронної компанії. Другий тампер сигналізує про зняття кришки камери диму, яка розташована під передньою панеллю датчика.



Зняття верхньої кришки камери диму можливе в разі повного розбирання корпусу. Система визначає цю подію як несправність. В разі зняття кришки датчик реагує звуковим сигналом, а користувачі та охоронна компанія отримують сповіщення про несправність.

Пристрої автоматизації Ajax можуть реагувати на тривогу FireProtect 2 та виконувати задані користувачем дії за допомогою сценаріїв автоматизації. Наприклад, реле WallSwitch може увімкнути систему вентиляції та аварійне освітлення за тривогию.

Робота без хаба

FireProtect 2 можна використовувати без підключення до хаба Ajax. Датчик достатньо встановити, дотримуючись вказівок цієї інструкції, та увімкнути.

У разі автономної роботи датчик сповіщає про пожежні тривоги лише звуковим сигналом і світлодіодною індикацією, але не надсилає сповіщення на смартфон користувача, до Ajax Translator або PRO Desktop. Водночас функція синхронної тривоги пожежних датчиків недоступна.

Сенсор задимлення

FireProtect 2 виявляє дим та не реагує на водяну пару завдяки біспектральному оптичному сенсору з синім та інфрачервоним світлодіодами. Всередині камери диму світлодіоди випромінюють світло із хвилями різної довжини. Ця технологія допомагає датчику визначити розмір летючих часток та реагувати лише на дим.

Камера диму в FireProtect 2 захищена від пилу, бруду та комах. Навіть якщо пил потрапить всередину та осяде — це не загрожує виявленню тривог і не погіршує його. Оптична система спроектована так, що нелетючі частки чи комахи не можуть опинитись одночасно в полі дії двох променів і спровокувати хибну тривогу.

Також від хибних тривог захищає програмний алгоритм HazeFlow 2. У разі виявлення тривоги алгоритм додатково обробляє дані, отримані від датчика, та підтверджує тривогу.

Температурний сенсор

За виявлення різкого зростання та перевищення порогу температури в FireProtect 2 відповідають два вбудовані термістори класу A1. Термістори цього класу сповіщають про тривогу в разі виявлення різкого підвищення температури або статичної температури в межах від +54°C до +65°C.

Термістори встановлені зовні під передньою панеллю датчика. Це дає змогу швидше реагувати на загрози, порівняно з ситуацією, коли сенсори знаходяться всередині корпусу датчика.

FireProtect 2 повідомить про перевищення температурного порогу, щойно його значення перевищить +64°C. Про різке зростання температури датчик повідомить, якщо протягом однієї хвилини показник збільшиться на 10°C. Якщо показник температури різко збільшиться на 20°C і більше, датчик негайно сигналізує.

Сенсор CO (чадного газу)

За виявлення небезпечного рівня концентрації чадного газу відповідає вбудований у FireProtect 2 хімічний сенсор. Принцип роботи сенсора ґрунтується на виявленні чадного газу за допомогою хімічної реакції. Всередині сенсора розташована ванна з електролітом. В разі досягнення певної концентрації чадного газу запускається хімічна реакція, яка зчитується датчиком і трансформується на сигнал тривоги.

Датчик запускає тривогу, якщо концентрація чадного газу складає:

- 50 ppm (0,005%) і вище — не більше ніж за 90 хвилин.
- 100 ppm (0,01%) і вище — не більше ніж за 40 хвилин.
- 300 ppm (0,03%) і вище — не більше ніж за 3 хвилини.

Небезпечною для життя людей може бути концентрація CO у 400 ppm (0,04%) протягом трьох годин. Датчик припинить сповіщати про небезпечний рівень чадного газу, щойно рівень концентрації знизиться до 40 ppm (0,004%).

Кнопка Тест/Глушіння

Кнопка Тест/Глушіння розташована під передньою панеллю датчика. Це механічна кнопка, тому для активації потрібно злегка натиснути в центральній частині передньої панелі рукою або придатним предметом, якщо датчик встановлено у важкодоступному місці. Наприклад, це можна зробити ручкою швабри.

Кнопка виконує кілька функцій:

- У штатному режимі — запускає тестування працездатності датчика.
- В разі тривоги — приглушує тривогу датчика або синхронну тривогу всіх пожежних датчиків системи.
- При наявності несправності, низькому рівні заряду батареї або закінченні терміну служби — глушить звукову та світлодіодну

Синхронна тривога пожежних датчиків

Усі пожежні датчики лінійки FireProtect 2 підтримують функцію синхронної тривоги. Функція активує вбудовані сирени всіх пожежних датчиків у системі, щойно хоча б один із пожежних датчиків зафіксує тривогу. Сирени датчиків FireProtect 2 активуються протягом 20 секунд після виявлення тривоги. [FireProtect](#) і [FireProtect Plus](#) активуються протягом встановленого в налаштуваннях **Jeweller** чи **Jeweller/Fibra** інтервалу опитування хаб-датчик, але не пізніше ніж через 60 секунд.

У разі синхронної тривоги сирени датчиків [FireProtect 2](#) відтворюють звук тривоги, яка була зафіксована датчиком-ініціатором. Датчик-ініціатор додатково сповіщає про тривогу світлодіодною індикацією. Докладніше ознайомитися з видами звукової та світлодіодної індикації тривог можна в розділі цього опису [індикації](#). Датчики [FireProtect](#) і [FireProtect Plus](#) відтворюють той самий звук на всі види тривог.

Як налаштувати синхронну тривогу пожежних датчиків

Передавання подій на пульт

Система безпеки Ajax може передавати тривоги та події до застосунка для моніторингу [PRO Desktop](#), а також на пульт централізованого спостереження (ПЦС) у форматах **SurGard (Contact ID)**, **SIA DC-09 (ADM-CID)**, **ADEMSO 685** та інших протоколів. Список протоколів, що підтримуються, [доступний за посиланням](#).

До яких ПЦС під'єднується Ajax

Адресність пристроїв Ajax дає змогу надсилати у PRO Desktop та на ПЦС не лише події, але й тип пристрою, присвоєне йому ім'я, віртуальну кімнату та охоронну групу. Перелік параметрів, що передаються, може різнитися залежно від типу ПЦС і обраного протоколу зв'язку з пультом.



Ідентифікатор та номер шлейфу (зони) датчика доступний у його станах.

Додавання в систему

Перед додаванням пристрою

1. Встановіть застосунок Ajax.
2. Створіть обліковий запис, якщо ви його не маєте.
3. Додайте у застосунок сумісний з датчиком хаба. Задайте потрібні налаштування та створіть хоча б одну віртуальну кімнату.
4. Переконайтеся, що хаб увімкнений та має доступ до інтернету: через Ethernet, Wi-Fi і/або мобільну мережу. Зробити це можна в застосунку Ajax або орієнтуючись на світлодіодний індикатор хаба: він має світитися білим або зеленим.
5. Переконайтеся, що хаб не оновлюється та знятий з-під охорони, перевіривши стан у застосунку Ajax.



Під'єднати пристрій до хаба може PRO або користувач із правами налаштування системи.

Для під'єднання до хаба датчик має перебувати в зоні покриття радіомережі хаба. Для роботи через ретранслятор радіосигналу спочатку під'єднайте датчик до хаба, а потім під'єднайте його до ретранслятора. Зробити це можна в налаштуваннях ретранслятора у застосунках Ajax.

Як під'єднати FireProtect 2 до хаба

1. Відкрийте застосунок Ajax.
2. Виберіть потрібний хаб, якщо у вас їх кілька або ви користуєтесь PRO застосунком Ajax.
3. Перейдіть у вкладку **Пристрої** . Натисніть **Додати пристрій**.

4. Вкажіть назву пристрою.
5. Проскануйте QR-код хаба або введіть ідентифікатор вручну. QR-код знаходиться на задній частині корпусу (під кріпильною панеллю) та пакуванні пристрою. Ідентифікатор пристрою можна знайти під QR-кодом.
6. Виберіть віртуальну кімнату та охоронну групу (якщо ввімкнено режим груп).
7. Натисніть **Додати** — почнеться зворотний відлік.



Якщо на хаб вже додано максимальну кількість пристроїв, за спроби додавання в застосунку Ajax ви отримаєте сповіщення про перевищення ліміту пристроїв. Кількість пристроїв, які можна під'єднати до хаба, залежить від моделі централі.

8. Увімкніть датчик, затиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення на 3 секунди. Запит на під'єднання до хаба передається тільки у разі ввімкнення датчика. Якщо датчик не під'єднався до хаба, спробуйте ще раз через 5 секунд.



Датчик не під'єднається до хаба, якщо вони працюють на різних радіочастотах. Радіочастотний діапазон пристроїв залежить від регіону продажу. Щоб дізнатися про радіочастотний діапазон ваших пристроїв, зверніться до служби технічної підтримки.

Після під'єднання FireProtect 2 з'явиться у списку пристроїв хаба в застосунку Ajax. Оновлення статусів пристрою залежить від встановленого в налаштуваннях **Jeweller** або **Jeweller/Fibra** періоду опитування. Значення за початкових налаштувань — 36 секунд.

FireProtect 2 працює лише з одним хабом. Після під'єднання до нового хаба датчик перестає передавати дані на попередній хаб. Після додавання на новий хаб FireProtect 2 не буде видалено з переліку пристроїв старого хаба. Це треба зробити вручну в застосунку Ajax.

Індикація

00:00

00:06

Світлодіодні індикатори та вбудована сирена можуть сповіщати про тривоги, а також про деякі стани датчика.

Світлодіодна індикація	Звукова індикація	Подія	Примітки
Червоний світлодіод безперервно загоряється та гасне.	Сирена видає звуковий сигнал у такт світлодіодній індикації.	Тривога через: <ul style="list-style-type: none"> • задимлення; • різке зростання температури; • перевищення порогової температури. 	<p>Датчик перестане сигналізувати про тривогу, щойно її джерела будуть усунуті.</p> <p>Також тривогу можна заглушити натисканням на кнопку Тест/Глушіння або у застосунку Ажас.</p> <p>Світлодіодна та звукова індикації поновлюються, якщо після закінчення таймера глушіння (10 хвилин) джерело тривоги не усунуто.</p>
Червоний світлодіод загоряється та гасне тричі, індикація	Сирена видає 3 звукових сигнали у такт світлодіодній індикації. Сигнали повторюються що 3 секунди.	Тривога через перевищення концентрації CO (чадного газу) в повітрі.	Датчик перестане сигналізувати про тривогу, щойно рівень концентрації CO стане нижче 50 ppm.

<p>повторюється що 3 секунди.</p>			<p>Також заглушити тривогу можна, натиснувши на <u>кнопку Тест/ Глушіння</u>, або в застосунку Ајах. Заглушити тривогу не можна, якщо рівень концентрації СО перевищив 300 ppm.</p> <p>Світлодіодна та звукова індикації поновлюються, якщо після закінчення таймера глушіння (10 хвилин) джерело тривоги не усунуто.</p>
<p>Відсутня.</p>	<p>Короткий звуковий сигнал низької тональності.</p>	<p>Заборона приглушення тривоги.</p>	<p>Сигнал відтворюється після натискання на <u>кнопку Тест/ Глушіння</u>.</p> <p>Заглушити тривогу не можна, якщо рівень концентрації СО перевищив 300 ppm.</p>
<p>Червоний світлодіод загоряється що 8 секунд.</p>	<p>Відсутня.</p>	<p>Приглушена тривога.</p>	<p>Датчик перестане сигналізувати про тривогу, щойно її джерело буде усунуто.</p>
<p>Червоний світлодіод загоряється що 8 секунд.</p>	<p>Сирена видає 3 звукові сигнали що 3 секунди.</p>	<p>В системі є приглушена тривога через задимлення/ різке зростання температури/ перевищення порогової температури, а також активна тривога через перевищення рівня концентрації СО вище 300 ppm.</p>	<p>Заглушити тривогу не можна, якщо рівень концентрації СО перевищив 300 ppm.</p> <p>Світлодіодна та звукова індикації для тривоги через задимлення/різке зростання температури/ перевищення порогової температури</p>

			поновлюються, якщо після закінчення таймера глушіння (10 хвилин) джерело тривоги не усунуто.
Червоний світлодіод загоряється двічі поспіль.	Відсутня.	Відновлення датчика після тривоги.	Якщо джерело тривоги усунуто, датчик відновлюється автоматично.
Жовтий світлодіод загоряється на 1 секунду.	Відсутня.	Спрацював тампер датчика. Датчик знято з кріпильної панелі SmartBracket.	
Зелений світлодіод загоряється на 1 секунду.	Відсутня.	Датчик встановлено на кріпильну панель SmartBracket.	Вмикається в разі спрацювання тампера.
По черзі загоряються зелений, жовтий і червоний світлодіоди, потім гаснуть.	Відсутня.	Ввімкнення датчика.	Щоб увімкнути датчик, затисніть кнопку увімкнення/вимкнення на 1 секунду.
Одночасно загоряються зелений, жовтий і червоний світлодіоди, потім гаснуть по черзі у зворотному порядку.	Відсутня.	Вимкнення датчика.	Щоб вимкнути датчик, затисніть кнопку ввімкнення/вимкнення на 2 секунди.
Зелений світлодіод постійно світиться.	Відсутня.	Датчик під'єднується до хаба.	Індикація вмикається після під'єднання до хаба.
Зелений світлодіод загоряється 6 разів поспіль.	Відсутня.	Датчик видалено з хаба.	Індикація вмикається, коли датчик отримує інформацію, що він вилучений з хаба.
Зелений світлодіод загоряється 1 раз на хвилину.	Відсутня.	Живлення датчика в нормі.	Індикація присутня, коли датчик увімкнений і стан

			<p>тампера в нормі (датчик встановлений на кріпильну панель SmartBracket).</p> <p>Індикація відсутня, коли датчик переведений в режим <u>тестування рівня сигналу Jeweller</u>.</p>
<p>Жовтий світлодіод загоряється двічі поспіль. Індикація повторюється щохвилини.</p>	<p>Сирена видає 2 звукових сигнали у такт світлодіодній індикації щохвилини.</p>	<p>Виявлено несправність.</p>	<p>Усі несправності зображаються у <u>станах</u> датчика у застосунках Ajax. Поля з несправностями підсвічені червоним.</p> <p>Якщо датчик потребує ремонту, зверніться до <u>служби підтримки</u>.</p>
<p>Жовтий світлодіод загоряється 1 раз на хвилину.</p>	<p>Сирена видає звуковий сигнал у такт світлодіодній індикації 1 раз на хвилину.</p>	<p>Низький заряд батареї.</p>	<p>Замінити батареї можна лише у датчику зі змінними батареями (має RB у назві). Датчик із незмінними батареями (має SB у назві) після розрядження батарей потрібно замінити новим.</p> <p><u>Як замінити батареї у FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO)</u></p>
<p>Жовтий світлодіод постійно блискає.</p>	<p>Відсутня.</p>	<p>Батарея повністю розряджена.</p>	<p>Замінити батареї можна лише у датчику зі змінними</p>

			<p>батареями (має RB у назві). Датчик із незмінними батареями (має SB у назві) після розрядження батарей потрібно замінити новим.</p> <p><u>Як замінити батареї у FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO)</u></p>
<p>Червоний світлодіод загоряється і гасне 5 разів, потім блискає ще тричі.</p>	<p>Сирена видає 5 звукових сигналів у такт світлодіодній індикації, потім ще 3 сигнали, але триваліших.</p>	<p>Запуск тесту працездатності.</p>	<p>Тест запускається натисканням на <u>кнопку Тест/Глушіння</u> або в застосунку Ajax у налаштуваннях датчика.</p>
<p>Жовтий світлодіод загоряється тричі поспіль щохвилини.</p>	<p>Сирена видає 3 звукових сигнали у такт світлодіодній індикації щохвилини.</p>	<p>Закінчився термін служби пристрою.</p>	<p>Пристрій працює вже близько 10 років. Чутливість його сенсорів могла знизитися.</p> <p>Рекомендуємо замінити цей датчик новим.</p>



Якщо тривога через задимлення/різке зростання температури/перевищення порогової температури відбувається одночасно з тривогою через перевищення концентрації рівня CO, датчик запустить індикацію першої з тривог.

Тестування датчиків

Тестування працездатності



Тест дає змогу перевірити стан сенсорів датчика. Його можна запустити у два способи: натиснувши на кнопку Тест/Глушіння датчика та в застосунках Ажах.



Якщо датчик перебуває у стані тривоги, тест працездатності недоступний для запуску.

Щоб запустити тест за допомогою кнопки Тест/Глушіння, затисніть передню панель датчика на 1,5 секунди.

Щоб запустити тест у застосунку Ажах:

1. Запустіть застосунок Ажах.
2. Виберіть хаб, якщо у вас їх кілька або ви користуєтесь PRO застосунком Ажах.
3. Перейдіть до меню **Пристрої** .
4. Оберіть **FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO)**.
5. Перейдіть до налаштувань, натиснувши на іконку шестерні .
6. Натисніть на поле **Тестування працездатності**.

Після запуску тесту червоний світлодіод датчика загоряється та гасне п'ять разів поспіль, потім блискає ще тричі. У такт світлодіодній індикації сирена датчика видає п'ять звукових сигналів, потім ще три сигнали, але триваліші. Після завершення тесту користувачі отримують у застосунках Ажах сповіщення про стан датчика.

Датчик також сповіщає про результат тесту звуковою та світлодіодною індикаціями. Якщо тест не пройдено і виявлено несправність, через 3 секунди після запуску тесту датчик запускає індикацію **Виявлено несправність**: жовтий світлодіод загоряється двічі, сирена видає два звукові сигнали в такт світлодіодній індикації.



Тест працездатності починається не миттєво, але не пізніше ніж через 30 секунд після натискання кнопки Тест/Глушіння або запуску через застосунок Ажах.





Якщо під час проведення тесту працездатності звукова та світлодіодна індикації були відсутні, датчик не можна використовувати. Зверніться до [служби технічної підтримки](#).

Тестування у місці встановлення

У системі безпеки Ajax передбачено тести для вибору правильного місця встановлення пристроїв. Для FireProtect 2 доступний **тест рівня сигналу Jeweller**. Тест допомагає визначити рівень і стабільність сигналу в місці встановлення пристрою.


Щоб запустити тест, у застосунку Ajax:

1. Виберіть потрібний хаб, якщо у вас їх кілька або ви користуєтесь **PRO застосунком Ajax**.
2. Перейдіть до меню **Пристрої** .
3. Оберіть **FireProtect 2 (HSC)**.
4. Перейдіть до налаштувань, натиснувши на іконку шестерні .
5. Виберіть **Тест рівня сигналу Jeweller**.
6. Запустіть і проведіть тест, користуючись підказками застосунка.

















Тести починаються не миттєво, але час очікування не перевищує тривалість одного періоду опитування «хаб—пристрій». Значення за початкових налаштувань — 36 секунд. Змінити період опитування пристроїв можна в меню **Jeweller** (чи **Jeweller/Fibra**) у налаштуваннях хаба.

Іконки

Іконки показують деякі стани пристрою. Переглянути їх можна у застосунках Ajax у вкладці **Пристрої** .

Іконка	Значення
--------	----------

	<p>Рівень сигналу Jeweller між датчиком і хабом або ретранслятором радіосигналу. Рекомендовані значення – дві або три поділки.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
	<p>Рівень заряду батареї пристрою.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
	<p>Функцію синхронної тривоги пожежних датчиків ввімкнено.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
	<p>Датчик працює в режимі Завжди активний.</p> <p>Іконка показується постійно. FireProtect 2 завжди активний та реагує на пожежу 24/7, незалежно від режиму охорони системи.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
	<p>Датчик працює через <u>ретранслятор радіосигналу</u>.</p>
	<p>Датчик тимчасово вимкнено.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
	<p>Датчик виявив різке зростання температури.</p>
	<p>Датчик виявив перевищення порогової температури.</p>
	<p>Датчик виявив задимлення.</p>
	<p>Датчик виявив перевищення рівня концентрації CO (чадного газу).</p>
	<p>Датчик знято з кріпильної панелі SmartBracket або порушено цілісність корпусу пристрою. Перевірте кріплення датчика.</p>
	<p>Сирена датчика сигналізує про тривогу.</p>
	<p>Закінчився термін служби датчика.</p> <p>Пристрій працює вже близько 10 років. Чутливість його сенсорів могла знизитися. Рекомендуємо замінити цей датчик новим.</p>
	<p>Виявлено несправність. Перелік несправностей доступний у <u>станах</u> датчика.</p>




У датчику тимчасово вимкнено події про спрацьовування тампера.

[Дізнатися більше](#)

Стани

Стани містять інформацію про пристрій та його робочі параметри. Стани FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO) можна побачити у застосунках Ajax. Для цього:

1. Відкрийте застосунок Ajax.
2. Виберіть хаб, якщо у вас їх кілька або ви використовуєте PRO-застосунок Ajax.
3. Перейдіть у вкладку **Пристрої** .
4. Виберіть пристрій зі списку.

Параметр	Значення
Температура	<p>Температура повітря у приміщенні, де встановлено FireProtect 2. Вимірюється в градусах Цельсія або Фаренгейта, залежно від налаштувань застосунка.</p> <p>У нормальному стані значення температури зображається чорним.</p> <p>У разі виявлення різкого зростання або перевищення порогової температури поле забарвлюється червоним і показує текст Висока температура.</p>
Рівень сигналу Jeweller	<p>Рівень сигналу Jeweller між FireProtect 2 та хабом (або ретранслятором радіосигналу).</p> <p>Рекомендоване значення – дві або три поділки.</p> <p>Jeweller – протокол для передавання подій і тривоги FireProtect 2.</p>

З'єднання за каналом Jeweller	<p>Стан з'єднання FireProtect 2 з хабом або ретранслятором за каналом Jeweller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • В мережі – датчик на зв'язку з хабом або ретранслятором. Нормальний стан. • Не в мережі – відсутній зв'язок між датчиком та хабом або ретранслятором. Перевірте підключення датчика.
Заряд батареї	<p>Рівень заряду батареї пристрою:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ОК – батареї датчика мають достатній заряд. Нормальний стан. • Батарея розряджена – батареї датчика розряджені. <p>У разі розрядження батарей користувачі та пульт охоронної компанії отримують відповідне сповіщення.</p> <p>Після сповіщення про розрядження датчик зможе пропрацювати ще місяць у нормальних умовах. У разі тривоги заряду батарей вистачить на 4 хвилини роботи сирени та світлодіодної індикації.</p> <p><u>Як відображається заряд батареї</u></p> <p><u>Калькулятор часу роботи від батарей</u></p> <p>Замінити батареї можна лише у датчику зі змінними батареями (має RB у назві). Датчик із вбудованими батареями (має SB у назві) після розрядження батарей потрібно замінити новим.</p> <p><u>Як замінити батареї у FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO)</u></p>
Корпус	Стан тампера датчика, який реагує на відрив пристрою від поверхні або порушення цілісності корпусу:



	<ul style="list-style-type: none">• Відкрито — датчик знято з кріпильної панелі SmartBracket або порушено цілісність корпусу пристрою. Перевірте кріплення датчика.• Закрито — датчик встановлений на кріпильну панель SmartBracket. Цілісність корпусу та кріпильної панелі не порушено. Нормальний стан. <p><u>Дізнатися більше</u></p>
Виявлено дим	<p>Стан сенсора задимлення:</p> <ul style="list-style-type: none">• Чисто — нормальний стан, датчик не фіксує задимлення.• Тривога — датчик зафіксував задимлення. <p>Якщо датчик зафіксував задимлення, текстове поле забарвиться червоним.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
Перевищено порогову температуру	<p>Стан тривоги через перевищення порогової температури:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ні — нормальний стан, датчик не фіксує перевищення порогової температури.• Тривога — датчик зафіксував перевищення порогової температури. <p>Якщо датчик зафіксував перевищення порогової температури, текстове поле забарвиться червоним.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
Різде зростання температури	<p>Стан тривоги через різке зростання температури:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ні — нормальний стан, датчик не фіксує різке зростання температури.

	<ul style="list-style-type: none"> • Тривога – датчик зафіксував різке зростання температури. <p>Якщо датчик зафіксував різке зростання температури, текстове поле забарвиться червоним.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
<p>Перевищено рівень CO</p>	<p>Рівень концентрації CO (чадного газу) у приміщенні, де встановлено FireProtect 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ні – рівень концентрації CO у нормі. • Тривога – датчик зафіксував небезпечний рівень концентрації CO. <p>Якщо датчик зафіксував небезпечний рівень концентрації CO, текстове поле забарвиться червоним.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
<p>Тимчасове вимкнення</p>	<p>Показує стан функції тимчасового вимкнення пристрою:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ні – пристрій працює у штатному режимі. • Тільки корпус – вимкнені сповіщення про спрацьовування тампера датчик. • Повністю – датчик не виконує команди системи, не бере участі у сценаріях автоматизації, а також не надсилає сповіщення про тривоги, несправності та інші події на ПЦС та користувачам системи. Водночас датчик продовжить працювати автономно та сигналізувати про тривоги за допомогою вбудованої сирени. <p><u>Дізнатися більше</u></p>
<p>Прошивка</p>	<p>Версія прошивки FireProtect 2.</p>
<p>Ідентифікатор</p>	<p>Ідентифікатор (серійний номер) FireProtect 2. Також розташований на корпусі датчика</p>

	(під кріпильною панеллю) під QR-кодом та на пакованні.
Пристрій №	Номер шлейфу (зони) FireProtect 2. За цим номером надходять події на пульт моніторингу.

Налаштування

Щоб змінити налаштування FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO) у застосунку Ajax:

1. Відкрийте застосунок Ajax.
2. Виберіть хаб, якщо у вас їх кілька або ви користуєтесь **PRO застосунком Ajax**.
3. Перейдіть у вкладку **Пристрої** .
4. Виберіть пристрій зі списку.
5. Перейдіть у **Налаштування**, натиснувши на іконку шестерні .
6. Встановіть потрібні параметри.
7. Натисніть **Назад**, щоб зберегти налаштування.

Налаштування	Значення
Ім'я	<p>Ім'я датчика. Відображається у переліку пристроїв хаба, текстах СМС і сповіщень у стрічці подій.</p> <p>Щоб змінити ім'я, натисніть на текстове поле. Ім'я може містити до 12 символів кирилицею або до 24 латиницею.</p>
Кімната	<p>Вибір віртуальної кімнати, до якої приписано FireProtect 2.</p> <p>Назва кімнати відображається у тексті СМС та сповіщень у стрічці подій.</p> <p>Щоб змінити кімнату, натисніть на поле.</p>

Активувати сирену

Якщо перевищено температурний поріг	Коли опцію увімкнено, під'єднані до системи <u>сирени Ajax</u> активуються у разі виявлення датчиком перевищення порогової температури.
Якщо різко зросла температура	Коли опцію увімкнено, під'єднані до системи <u>сирени Ajax</u> активуються у разі виявлення датчиком різкого зростання температури.
Якщо зафіксовано дим	Коли опцію увімкнено, під'єднані до системи <u>сирени Ajax</u> активуються у разі виявлення датчиком задимлення.
Якщо зафіксовано CO	Коли опцію увімкнено, під'єднані до системи <u>сирени Ajax</u> активуються у разі виявлення датчиком небезпечного рівня концентрації чадного газу в повітрі.
Тест рівня сигналу Jeweller	<p>Переводить датчик у режим тесту рівня сигналу Jeweller. Тест допомагає визначити оптимальне місце встановлення FireProtect 2.</p> <p>Тест показує рівень сигналу між датчиком і хабом (або ретранслятором) за бездротовим протоколом передавання даних Jeweller.</p> <p>Рекомендоване значення — дві або три поділки.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
Тестування працездатності	<p>Запускає тестування працездатності датчика.</p> <p><u>Дізнатися більше</u></p>
Інструкція користувача	Відкриває інструкцію з використання FireProtect 2 у застосунку Ajax.
Тимчасове вимкнення	<p>Дає змогу тимчасово вимкнути пристрій, не видаляючи його з системи. Доступно три опції:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hi — пристрій працює у штатному режимі.

	<ul style="list-style-type: none"> • Тільки корпус – вимкнені сповіщення про спрацьовування тампера датчика. • Повністю – датчик не виконує команди системи, не бере участі у сценаріях автоматизації, а також не надсилає сповіщення про тривоги, несправності та інші події на ПЦС та користувачам системи. Водночас датчик продовжить працювати автономно та сигналізувати про тривоги за допомогою вбудованого зумера. <p><u>Дізнатися більше</u></p>
Видалити пристрій	Відв'язує FireProtect 2 від хаба й видаляє його налаштування.

Вибір місця встановлення



Датчик призначений для встановлення лише всередині приміщень.

Площа покриття одного FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO) – 50–60 м² залежно від типу приміщення.

Датчик встановлюється в кожній кімнаті в центрі стелі. Датчик має знаходитись на відстані 30 см від світильників, люстр і будь-якого іншого декоративного предмета, який може перешкоджати виявленню тривоги.

Якщо на стелі є балки, що виступають на 30 і більше см від рівня стелі, то датчик має бути встановлено між кожними двома балками. Якщо балки виступають на 30 см і менше, допускається встановлення на балку в центральній частині стелі.

У холах чи вузьких коридорах датчики встановлюються на відстані не більше ніж 7,5 м один від одного.

Якщо стеля похила — датчик встановлюється на відстані 60 см від верхньої точки стелі. Щоб вибрати місце встановлення, проведіть рівну лінію вниз від верхньої точки стелі. Потім проведіть перпендикуляр від цієї лінії до похилої частини стелі. Датчик встановлюється у цій точці.





Не рекомендуємо встановлювати датчик на стіну. Таке встановлення допустиме, якщо близько розташовані балки або інші перешкоди заважають встановленню датчика. Встановлення на стіну можливе лише у випадку, якщо датчик розташовується на відстані 15–30 см нижче стелі, але вище дверних отворів.

Обираючи місце розташування датчика, враховуйте параметри, що впливають на його роботу:

- Рівень сигналу Jeweller.
- Віддаленість датчика від хаба.
- Наявність між пристроями перешкод для проходження радіосигналу: стін, міжповерхових перекриттів, розташованих у приміщенні габаритних об'єктів.

Враховуйте рекомендації щодо розміщення під час розроблення проекту системи Ајах для об'єкта. Проектуванням та встановленням охоронної системи мають займатися спеціалісти. Перелік рекомендованих партнерів [доступний за посиланням](#).

Рівень сигналу

Рівень сигналу Jeweller визначається співвідношенням кількості недоставлених або пошкоджених пакетів даних, якими обмінюються хаб та датчик, до очікуваних за визначений проміжок часу. Про рівень сигналу повідомляє іконка  на вкладці **Пристрої** .

- **Три поділки** — відмінний.
- **Дві поділки** — гарний.
- **Одна поділка** — низький, стабільну роботу не гарантовано.
- **Перекреслена іконка** — сигнал відсутній, стабільну роботу не гарантовано.

Перевірте рівень сигналу Jeweller у місці встановлення. За рівня сигналу в одну або нуль поділок ми не гарантуємо стабільну роботу пристрою. У цьому випадку перемістіть пристрій. Переміщення навіть на 20 сантиметрів може суттєво поліпшити якість приймання.

Якщо після переміщення датчик усе одно має низький або нестабільний рівень сигналу, використовуйте [ретранслятор радіосигналу](#).

Де не можна встановлювати датчик

- Надворі. Це може призвести до виходу датчика з ладу.
- У місцях із низьким або нестабільним рівнем сигналу Jeweller. Це може призвести до втрати зв'язку з датчиком.
- У приміщеннях із температурою та вологістю, що виходять за межі допустимих. Це може призвести до виходу датчика з ладу.
- У місцях зі швидкою циркуляцією повітря. Наприклад, поблизу вентиляторів, вентиляційних отворів, відчинених вікон або дверей. Це може перешкоджати виявленню пожежі.
- Навпроти об'єктів, температура яких швидко змінюється. Наприклад, навпроти електричних і газових обігрівачів. Це може призводити до хибних тривог.

- У кутках кімнати. Це може перешкоджати виявленню пожежі.
- У ванних кімнатах, душових або інших приміщеннях, де швидко змінюється температура. Це може призводити до хибних тривог.
- У приміщеннях, де утворення газів/парів/диму є частиною робочого процесу. Наприклад, у гаражі, де є ймовірність тривоги датчика через вихлопні гази автомобіля. Для таких приміщень рекомендуємо використовувати датчик без сенсора задимлення: [FireProtect 2 \(Heat/CO\)](#).
- У дуже заповнених місцях або місцях з великою кількістю комах. Комахи, пил та інші забруднення можуть осідати на кришці камери диму та перешкоджати виявленню пожежі.
- Поблизу освітлювальних приладів, декоративного оздоблення, інших предметів інтер'єру, які можуть заважати циркуляції повітряних мас у приміщенні. Це може перешкоджати виявленню пожежі.
- На поверхнях, які зазвичай тепліші або холодніші, ніж інша частина приміщення. Наприклад, люки на горище. Перепади температур можуть перешкоджати виявленню пожежі.
- У високих чи незручних місцях. У разі використання без під'єднання до хаба потрібно мати доступ до кнопки Тест/Глушіння для приглушення пожежної тривоги та тестування датчика.

Встановлення



Переконайтесь, що вибрали оптимальне місце розташування і воно відповідає умовам цієї інструкції.

Щоб встановити датчик:

1. Зніміть кріпильну панель SmartBracket із датчика. Щоб зняти панель, перевірте її проти годинникової стрілки.
2. Закріпіть панель SmartBracket на поверхні за допомогою двостороннього скотча чи іншого тимчасового кріплення. Кріпильна панель має знак UP (вгору), який вказує на правильне положення.



Використовуйте двосторонній скотч лише для тимчасового кріплення. Пристрій на скотчі може відклеїтися від поверхні будь-якої миті, що не виключає пошкодження у разі падіння.

3. Проведіть тест рівня сигналу Jeweller. Рекомендоване значення – дві або три поділки.


За рівня сигналу в одну поділку та менше ми не гарантуємо стабільну роботу пристрою. Перемістіть пристрій. Переміщення навіть на 20 сантиметрів може суттєво поліпшити якість приймання. Якщо після переміщення датчик усе одно має низький або нестабільний рівень сигналу, використовуйте ретранслятор радіосигналу.

4. Зніміть датчик з кріплення.
5. Закріпіть панель SmartBracket комплектними шурупами, використовуючи всі точки фіксації. Вибравши інші засоби кріплення, упевніться, що вони не пошкоджують і не деформують кріпильну панель.
6. Надягніть датчик на кріпильну панель SmartBracket.
7. У разі потреби вирівняйте датчик.



Після встановлення обов'язково проведіть тестування працездатності.

Несправності

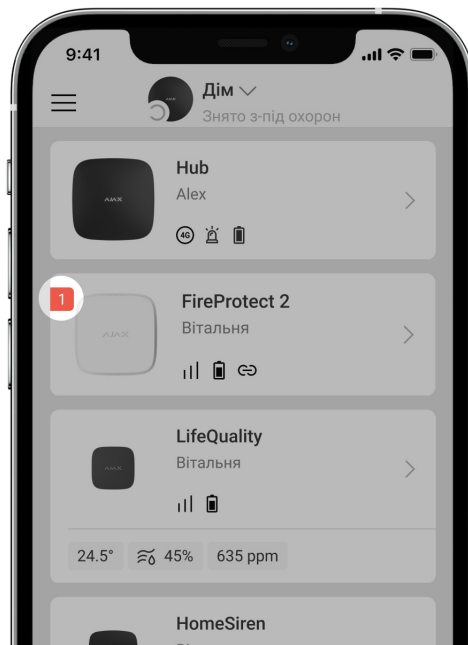

Якщо у FireProtect 2 виявлено несправність (наприклад, відсутній зв'язок із хабом), у застосунку Ajax у полі пристрою зображуватиметься лічильник несправностей.

Усі несправності можна побачити у станах датчика. Поля з несправностями підсвічуватимуться червоним.

Пристрій може повідомляти про несправності пульта охоронної компанії, а також користувачам у вигляді пуш-сповіщень та СМС.

Несправності FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO)

- Відсутній зв'язок із хабом або ретранслятором радіосигналу.
- Відкрито корпус датчика.
- Низький рівень заряду батарей.
- Закінчився термін служби пристрою.
- Апаратна відмова (один або кілька сенсорів датчика несправні).

Обслуговування

Датчик має систему самодіагностики та не потребує втручання користувача або інженера монтажу. Камера диму захищена від пилу та

комах, тому її не потрібно чистити. Рекомендуємо періодично запускати тест працездатності, щоб ознайомити людей із сигналом тривоги.

Очищайте корпус датчика від пилу, павутиння та інших забруднень, щойно вони з'являтимуться. Використовуйте м'яку суху серветку, що призначена для догляду за технікою. Не використовуйте для очищення речовини, що містять спирт, ацетон, бензин та інші активні розчинники.

Термін служби датчика складає 10 років. Після закінчення цього терміну чутливість сенсорів знижується, тому рекомендуємо замінювати датчик новим, щоб забезпечити безперебійний протипожежний захист приміщення.

Версія датчика зі змінними батареями (має **RB** у назві) працює від попередньо встановлених у датчик елементів живлення до 7 років. Коли батареї розрядяться, їх потрібно замінити новими.

Як замінити батареї у FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO)

Датчик з незмінними батареями (має **SB** у назві) після розрядження батарей потрібно замінити новим.

Придбати FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO)



Переконайтеся, що батареї встановлені коректно з дотриманням полярності. Полярність вказана всередині корпусу. Після заміни батарей запустіть **тестування працездатності** за допомогою **кнопки Тест/Глушіння** або застосунків Ajax.

Технічні характеристики

Усі технічні характеристики FireProtect 2 (Heat/Smoke/CO)

Відповідність стандартам

Комплектація

Для FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO)

1. FireProtect 2 RB (Heat/Smoke/CO) Jeweller
2. Кріпильна панель SmartBracket
3. Монтажний комплект
4. 2 батареї CR123A (попередньо встановлені)
5. Коротка інструкція

Для FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO)

1. FireProtect 2 SB (Heat/Smoke/CO) Jeweller
2. Кріпильна панель SmartBracket
3. Монтажний комплект
4. Коротка інструкція

Гарантія

Гарантія на продукцію товариства з обмеженою відповідальністю “Аджакс Системс Манюфекчурінг” діє 2 роки після придбання.

Якщо пристрій працює некоректно, рекомендуємо спочатку звернутися до служби підтримки: у більшості випадків технічні питання можна владнати дистанційно.

Гарантійні зобов'язання

Угода користувача

Зв'язатися з технічною підтримкою

- [email](#)
- [Telegram](#)
- Номер телефону: 0 (800) 331 911

Підпишіться на розсилку про безпечне життя. Без спаму

Підписатися